Markýzy

Stavební připravenost elektropříprava

Ovládání dálkově pomocí motoru s baterií a solárním panelem (bez elektropřípravy)

Ovládání automatikou slunce / vítr

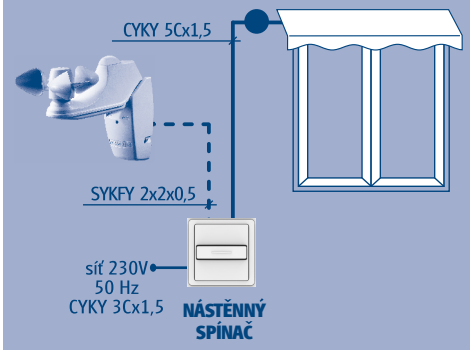

spínač musí být v interiéru

Ovládání dálkově pomocí motoru s integrovaným přijímačem

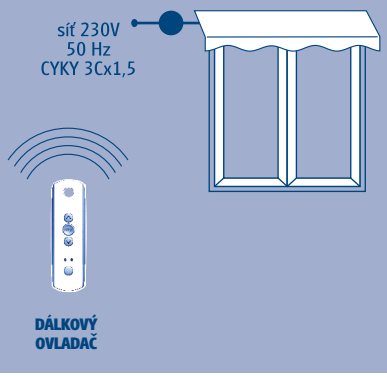

- Krabice pod interiérové vypínače musí být typ KPR – 68. Pro venkovní vodotěsné spínače se krabice neosazuje.
- Motory lze umístit vlevo i vpravo v závislosti na elektropřípravě. Motor má příkon 300 W -500 W dle velikosti markýzy.

  Další typy zapojení konzultujte s našimi techniky.
- U každé markýzy musí být propojovací krabice min. IP 44. Krabici umístěte cca 20 cm od konce markýzy.
- V případě montáže markýzy do stropu je mezera mezi markýzou a stropem 35-100 mm dle typu markýzy

Ovládání dálkově pomocí motoru s integrovaným přijímačem a čidlem

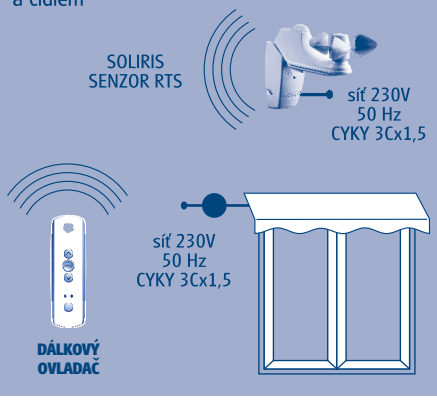

Ovládání spínačem v místě

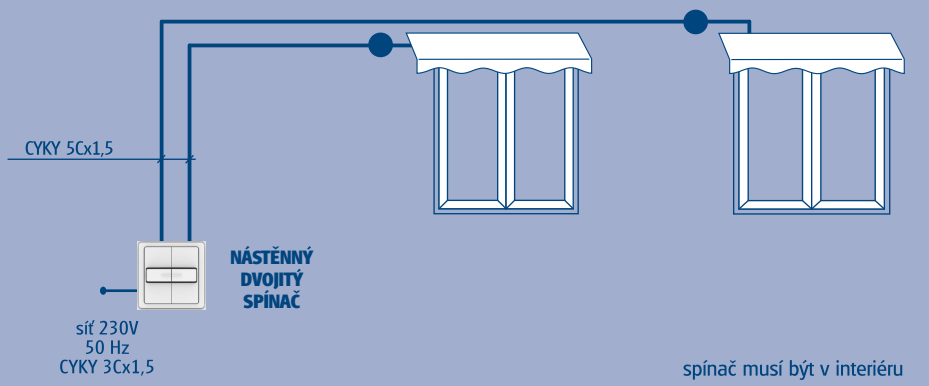

spínač musí být v interiéru

Ovládání spínačem v místě

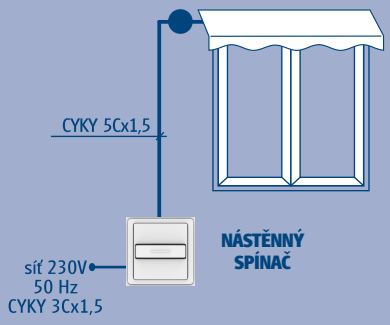

spínač musí být v interiéru

Objednatel zajistí vyznačení elektrického, vodovodního a plynového vedení v místě montáže a zároveň upozorní zhotovitele.

Objednatel je srozuměn a zavazuje se zajistit připravenost. V případě, že připravenost nezajistí, zavazuje se uhradit zhotoviteli planý výjezd a vícenáklady s tím spojené.

Jelikož reakční doba větrného čidla činí cca 2 s a cca 1 min trvá samotné zatažení markýzy, nelze z těchto důvodů uplatnit záruku na případné poškození markýzy.

datum, podpis objednatele

www.univers.cz

Kladno, Americká 2772 tel.: 312 663 234 e-mail: kladno@univers.cz
Praha, Průběžná 1032/2 tel.: 222 930 258 e-mail: praha@univers.cz
Plzeň, Slovanská 546/72 tel.: 377 266 096 e-mail: plzen@univers.cz
Česká Budějovice, Husova tř. 497/72 tel.: 702 018 712 e-mail: ceske.budejovice@univers.cz